PLAFONNIER MACAO TRADITION 140/160

Il est important de lire attentivement ce mode d'emploi pour respecter le bon fonctionnement de votre appareil et lui garder toute son efficacité. Mode d'emploi à conserver.

Nom et adresse du fabricant:

S.A.R.L PERCEVAL
B.P. 72163
35221 CHÂTEAUBOURG CEDEX

CE

Modèle déposé- Fabrication française- Dispositif médical de diagnostic (class I)
Marquage CE autorisé selon directive Européenne **CEM 89/336/CEE**
Tous les composants électriques de la gamme PERCEVAL
répondent **aux Normes européennes EN 60598-1 EN 60598-2-1**

DIMENSIONS EXTERNES DE L'APPAREIL

	DIM. EXT*
L	1650
I	680
H	100
A	800
B	340

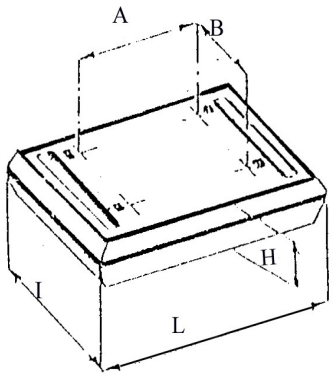

VALEUR D'ECLAIRAGE EN LUX
EQUIPEMENT LUMINUX PLUS L58/11-860

Distance en m	2,00	1,80	1,60	1,40	1,20	1,00	0,70	0,50
Nb de tubes								
6	1600	1840	2200	2650	3650	4700	6750	9300
4	1040	1220	1460	1760	2400	3100	4500	6200

1/PHASE PREPARATION

- Retirer le diffuseur PV clair nat diamant par soulèvement puis glissement
- Retirer les tubes fluorescents pour l'installation

UTILISER LE GABARIT DE TRACAGE DEFINIT DANS LE FOND DE LA BOITE D'EMBALLAGE POUR POSITIONNER VOTRE APPAREIL

2/PHASE FIXATION

FIXATION PAR COLLAGE AU PLAFOND

- Utiliser pour coller votre appareil au plafond le passage dans les rivets

RIVET

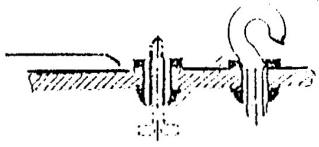

ATTENTION

L'appareil doit être fixé à quelques millimètres du plafond pour permettre une bonne ventillation des ballasts électroniques.

FIXATION PAR SUSPENTION AU PLAFOND

- Utiliser les crochets, la chainette ou le cable de suspension
- Régler le cable ou la chaine à hauteur souhaitée (voire tableau indicatif)

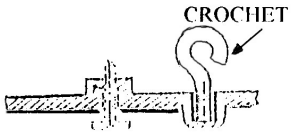

INSTALLATION ELECTRIQUE

Tout branchement doit être effectué sur une installation 230 v , 50Hz , continu ou alternatif .

3/PHASE BRANCHEMENT

BRANCHEMENT ALLUMAGE SIMPLE

Aucune intervention ne doit être apportée aux connections
Raccorder l'appareil sur le réseau d'alimentation avec interrupteur simple**

BRANCHEMENT DOUBLE ALLUMAGE

- Repérer le domino libre
- Repérer le fils d'alimentation marqué en bleu
- Retirer ce fil d'alimentation du groupement, fil correspondant aux tubes N°2 et N° 5
- positionner ce fil dans le domino libre
- raccorder l'appareil sur le réseau d'alimentation avec interrupteur multiple**

4/PHASE

- Mise en place des tubes

  Si un tube ne s'allume pas vérifier la position dans les douilles
- Mise en place du diffuseur

PREVENTION

Les tubes doivent être changés tout les 4 ans au maximum pour garantir une pleine intensité lumineuse

ATTENTION

Si un tube est défaillant, 2 tubes s'eteignent le ballast électronique les commandant se met en sécurité

- Déconnecter au plus vite ces 2 tubes et les changer rapidement pour éviter la détérioration du ballast électronique

** non fourni

S'adressez à la Société PERCEVAL pour tout incident de fonctionnement.

réglage cables de suspension

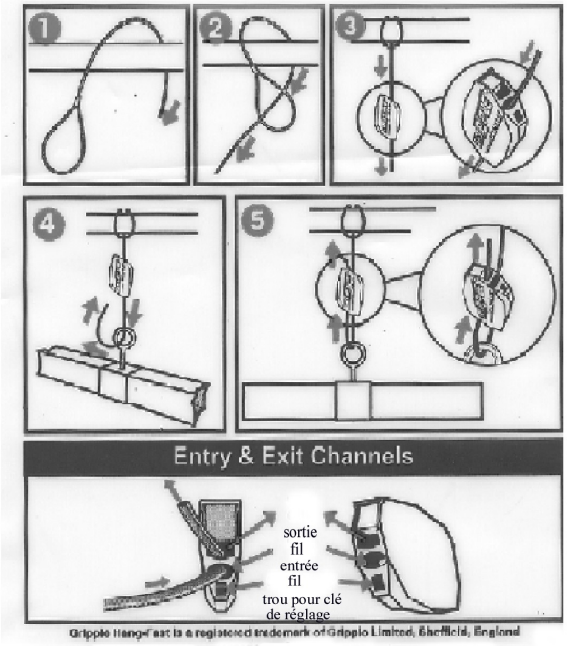

Mise à jour Janvier 2004

B.P. 72163 – 35221 CHATEAUBOURG CEDEX
Tel 02 99 00 37 37 – Fax 02 99 00 37 47 - e-mail : p.e.r.c.e.v.a.l@wanadoo.fr
Sarl au capital de 20 000€ - R.C.S. Rennes B 381 793 231 – APE 514N